



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. 032 23 99 400
fax 032 23 99 409
e-mail: merawex@merawex.com.pl
<http://www.merawex.com.pl>

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obudowa uniwersalna do urządzeń alarmowych

MSP-00-07, MSP-10-17, MSP-20-17

23.11.2017

SPIS TREŚCI

ZASTOSOWANIE.....	1
WERSJE OBUDÓW	2
PARAMETRY TECHNICZNE	2
WSKAZÓWKI INSTALACYJNE	2
WYMIARY ZEWNĘTRZNE I ROZSTAWY OTWORÓW MOCUJĄCYCH	3

ZASTOSOWANIE

Obudowy typu MSP są przeznaczone do montażu central alarmowych oraz modułów dodatkowych różnych producentów. W obudowach zapewniono miejsce na montaż transformatora sieciowego i akumulatora do zasilania rezerwowego. Dzięki otworowaniu dopasowanemu do konkretnych typów central, obudowy zapewniają montaż modułów między innymi następujących producentów: SATEL, DSC, PARADOX, RISCO, ROGER, PYRONIX i innych.

WERSJE OBUDÓW

Wersja	Miejsce na akumulator	Wymiary (S x W x G) [mm]	Waga
MSP-00-07	7Ah / 12V	245 x 245 x 75+8	1,3kg
MSP-10-17	17Ah / 12V	325 x 300 x 85+8	2,1kg
MSP-20-17	17Ah / 12V	325 x 390 x 85+8	2,6kg

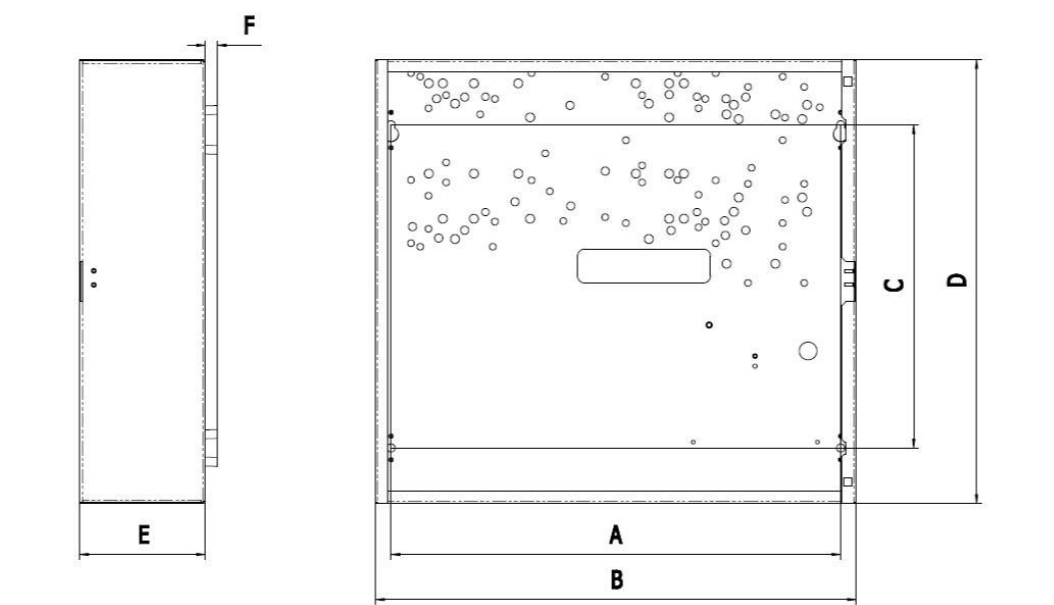
PARAMETRY TECHNICZNE

Styk antysabotażowy – otwarcie obudowy	obciążalność 5A / 250Vac
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres temperatur pracy	-30°C...50°C
Wilgotność względna	90%
Wykonanie	Blacha 0,8mm malowana RAL7035
Inne	Zamykanie za pomocą wkrętów Dystans do ściany 8mm na doprowadzenie przewodów

WSKAZÓWKI INSTALACYJNE

Instalowanie obudowy, urządzeń oraz akumulatorów powinien wykonywać pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje

1. Zamontować elementy centrali – rozkład otworów dla poszczególnych producentów zawierają dedykowane załączniki.
2. Wykonać połączenia wewnętrzne – akumulatora i innych modułów zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych elementów.
3. W celu zamontowania na ścianie wykorzystać podkładki dystansowe dostarczone w komplecie obudowy.
4. Wprowadzić i podłączyć przewody elementów współpracujących z modułami wewnątrz obudowy.
5. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń.
6. Wykonać rozruch systemu.
7. Do zamknięcia drzwiczek użyć dostarczonych wkrętów.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE I ROZSTAWY OTWORÓW MOCUJĄCYCH

Wymiar [mm]	MSP-00-07	MSP-10-17	MSP-20-17
A	224	304	304
B	245	325	325
C	185	218.5	315
D	245	300	390
E	76	86	86
F	8	8	8

Załączniki - rysunki dopasowania otworów w obudowie do modułów producentów: SATEL, DSC, PARADOX, RISCO, ROGER, CROW i innych, dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej produktu (www.merawex.com.pl).